





LE-880 – Car Sharing

- Zdalne otwieranie/zamykanie drzwi (np. z aplikacji)
- Lokalne otwieranie/zamykanie drzwi przez BT
- Monitorowanie obecności z wykorzystaniem RFID i BT (kluczyk, karta paliwowa, dowód, kabel do ładowania)

Specyfikacja wejść/wyjść

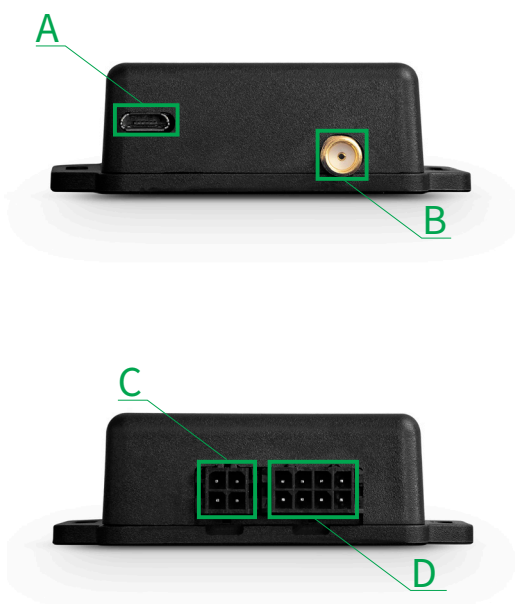

- A** Micro USB (konieczny konwerter producenta)
- B** Wyjście anteny GNSS

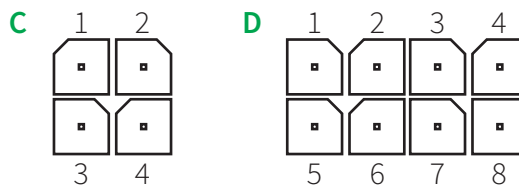

C

1	WY_OD2	2	CAN2_L
3	WY_OD1	4	CAN2_H

D

1	CAN1_L	2	IB_DATA	3	WY_OC1	4	MASA
5	CAN1_H	6	IN1/AIN/IB_LED	7	ACC	8	+12/24V

Standardowe wyposażenie:



Opcje:



Specyfikacja techniczna sterownika LE-880

Technologia:	GSM/GPRS/LTE
Zasilanie:	+12V/+24V
Pobór prądu min.:	15mA
Pobór prądu max.:	300mA
Pobór prądu śr.:	50mA
Temperaturowy zakres pracy:	Od -30°C do +85°C
Antena GSM:	Wbudowana
Antena GNSS:	Zewnętrzna
Wymiary: szer. x dł. x wys.:	91 × 64 × 32 mm
Klasa szczelności obudowy:	IP30
Typ karty SIM:	Nano (4FF)
Wbudowana pamięć danych o zdarzeniach i położeniu:	30 000 pozycji
Wbudowany akcelerometr:	Detekcja ruchu, zmiany nachylenia i przeciążeń
Złącze programowania:	Micro USB (konieczny konwerter producenta)
Bateria:	Wbudowany akumulator 3.7V, 320mAh
Wejście ACC:	Zapłon – zmienia tryb pracy urządzenia
Wejścia:	1 wejścia uniwersalne „sterowane masą” (WE1) / wejście analogowe (zakres 0-30VDC)
Interfejs:	Interfejs 1-Wire do czytników RFID, pastylek (i-Button) i termometrów cyfrowych DALLAS
Wyjście sterujące:	Uniwersalne wyjście sterujące typu OC (I _{max} =100mA) (UWAGA!!! Nie należy stosować wyjścia do odcinania obwodu zapłonu pojazdu)
Interfejs magistrali:	Interfejs magistrali cyfrowej CAN-BUS (dwa kanały)
Wyjścia niskoprądowe:	2 sterowane wyjścia OD (I _{max} =700mA)

